


Инструкция по монтажу и эксплуатации ERA 4ET-02; ERA 5ET-02

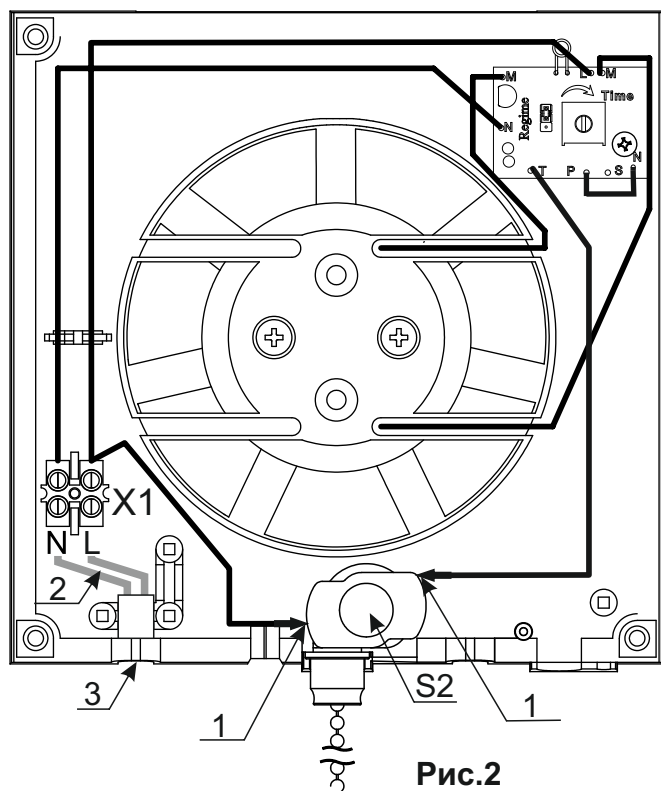

Время работы выставляется вращением регулятора «time» на плате микропроцессора с помощью отвертки.

ВНИМАНИЕ! Во избежание выхода из строя регуляторов не прилагайте чрезмерных усилий при вращении. Используйте шлицевую отвертку с изолированной рукояткой и шириной шлица 2мм.

Рис.1

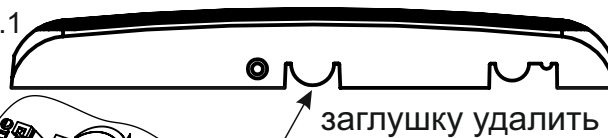


рис.4
верхнее положение
джампера

1. Удалить заглушку.(рис.1)
2. Установить выключатель S2 на корпусе вентилятора (рис.2).
3. Присоединить провода с штыревыми наконечниками 1 к выключателю S2 рис.2.
4. Подключить сетевые провода 2 согласно электрической схеме(рис.3), монтажной (рис.2):

- Провести провод через отверстие 3 в корпусе вентилятора;
- Снять изоляцию с проводов на длине 7-8мм;
- 5. Вставить провода в клеммную колодку X1, зажать их винтами

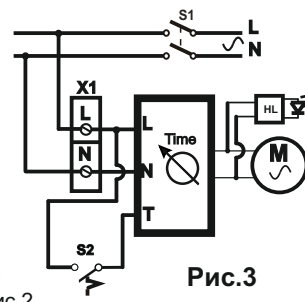


Рис.3

Опция доступна только при верхнем положении джампера **рис.4**.

Удобство этой опции по сравнению с опцией ET очевидно:


Для подключения вентилятора с опцией ET-02 требуется два провода фаза и ноль.

Таймер вентилятора управляется тяговым выключателем. Потянув за цепочку тягового выключателя Вы запускаете работу таймера, дальше по Вашему усмотрению вентилятор работает:

- В автоматическом режиме т. е., он будет работать в течение времени установленного Вами на плате регулятором time от 15 сек до 45 мин, после чего сам отключится.

- Либо при необходимости Вы можете отключить его, потянув тяговый выключатель во время работы вентилятора.

Инструкция по монтажу и эксплуатации ERA 4ET-02; ERA 5ET-02

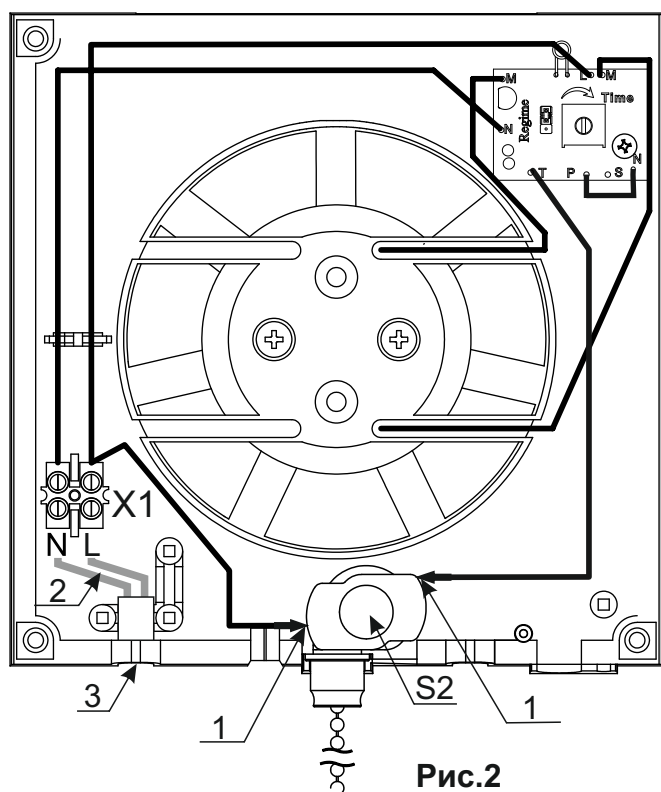

Время работы выставляется вращением регулятора «time» на плате микропроцессора с помощью отвертки.

ВНИМАНИЕ! Во избежание выхода из строя регуляторов не прилагайте чрезмерных усилий при вращении. Используйте шлицевую отвертку с изолированной рукояткой и шириной шлица 2мм.

Рис.1

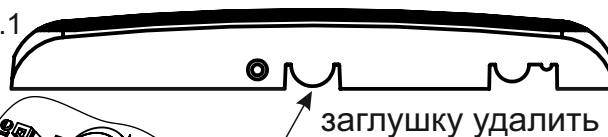


рис.4
верхнее положение
джампера

1. Удалить заглушку.(рис.1)
2. Установить выключатель S2 на корпусе вентилятора (рис.2).
3. Присоединить провода с штыревыми наконечниками 1 к выключателю S2 рис.2.
4. Подключить сетевые провода 2 согласно электрической схеме(рис.3), монтажной (рис.2):

- Провести провод через отверстие 3 в корпусе вентилятора;
- Снять изоляцию с проводов на длине 7-8мм;
- 5. Вставить провода в клеммную колодку X1, зажать их винтами

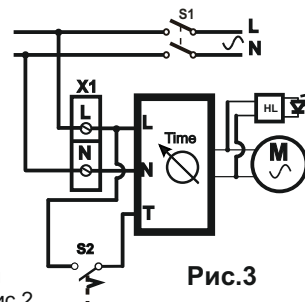


Рис.3

Опция доступна только при верхнем положении джампера **рис.4**.

Удобство этой опции по сравнению с опцией ET очевидно:

Для подключения вентилятора с опцией ET-02 требуется два провода фаза и ноль.

Таймер вентилятора управляется тяговым выключателем. Потянув за цепочку тягового выключателя Вы запускаете работу таймера, дальше по Вашему усмотрению вентилятор работает:

- В автоматическом режиме т. е., он будет работать в течение времени установленного Вами на плате регулятором time от 15 сек до 45 мин, после чего сам отключится.

- Либо при необходимости Вы можете отключить его, потянув тяговый выключатель во время работы вентилятора.